SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530

DVD-mängija

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite antud SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

DVD VIDEO COMPACT disc DIGITAL AUDIO

EESTI KEEL

Ettevaatusabinõud

1. Paigaldamine

- Kontrollige, kas seadme tagapaneelil olevale sildile märgitud pinge vastab vooluvõrgu pingele.
- Asetage DVD-mängija nii, et selle ümber oleks piisavalt ruumi ventilatsiooniks (7-10 cm). Ärge sulgege seadme ventilatsiooniavasid, et õhk saaks vabalt ringelda.
- Ärge lükake plaadisahtlit käsitsi sisse.
- Ärge asetage DVD-mängijat ja teisi seadmeid üksteise peale.
- Enne DVD-mängija teisaldamist ärge unustage DVD-mängijat ja sellega ühendatud väliseid seadmeid välja lülitada.
- Enne väliste seadmete ühendamist DVD-mängijaga veenduge, et need on välja lülitatud.
- Pärast DVD-mängija kasutamist ärge unustage plaati välja võtta ja lülitage seade välja, eriti kui te ei kavatse seda pikema aja jooksul kasutada.
- Voolupistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks ning see peab olema alati kergesti ligipääsetav.

2. Ohutuse tagamiseks

- Selles tootes kasutatakse laserit. Seadete ja reguleatorite kasutamine või toimingute sooritamine viisil, mida ei ole selles juhendis kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku laserkiirgust.
- Ärge eemaldage DVD-mängija katet ega üritage seda ise parandada. Teeninduseks pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti poole.

3. Ettevaatusabinõud

- Teie DVD-mängija ei ole mõeldud äriotstarbeks, vaid kodus kasutamiseks.
  Kasutage seda seadet ainult isiklikuks otstarbeks.
- Aparaati ei tohi lasta vedelikega kokku puutuda. Ärge asetage seadmele vedelikuga anumat, näiteks vaasi.
- Välised mõjud nagu äike või staatiline elekter võivad DVD-mängija normaalset tööd häirida. Kui see juhtub, lülitage seade POWER (toite) nupu abil välja ja uuesti sisse või ühendage mängija vooluvõrgust lahti, seejärel ühendage uuesti võrku. Pärast seda töötab DVD-mängija normaalselt.
- Kui järsu temperatuurilanguse tõttu tekib seadme sisse niiskus, võib DVD-mängija lõpetada normaalse töötamise. Kui see juhtub, hoidke DVD-mängijat mõnda aega toatemperatuuril, kuni seadme sisemus kuivab, ja DVD-mängija on valmis uuesti töötama.

4. Plaat

- Ärge kasutage plaadi puhastamiseks vinüülplaatide puhastusvahendit, benseeni, lahustit ega muid lenduvaid aineid – see võib plaadi pinda kahjustada.
- Ärge puudutage plaati altpoolt. Hoidke plaati servadest või servast ja keskmisest avast.
- Pühkige mustus plaadilt õrnalt ära; ärge pühkige plaati edasi-tagasi üle plaadi pinna.

5. Keskkonnaalane teave

- Selles seadmes kasutatavad patareid sisaldavad kahjulikke aineid, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.
- Seetõttu tuleb patareid ära visata vastavalt kohalikele keskkonnakaitsealastele regulatsioonidele.

Antud kasutusjuhendiga kaasasoleval DVD-mängijal on litsents, mis kinnitab kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi õigusi.
See litsents annab lõppkasutajale õiguse DVD-mängijat mitteärilisel otstarbel kasutada ja keelab DVD-mängija kasutamise ärilistel eesmärkidel.
Ärilisel otstarbel kasutamiseks pole antud ühtegi õigust. Litsents ei kata ühtegi toodet peale selle toote ning litsents ei laiene ühelegi litsentseerimata tootele või protsessile, mis vastavad ISO/OUR 11172-3 või ISO/OUR 13818-3 standarditele, mida kasutatakse koos antud tootega. Litsents katab ainult antud toote kasutamist helifailide kodeerimisel ja/või dekodeerimisel vastavalt standarditele ISO/OUR 11172-3 või ISO/OUR 13818-3.
Litsentsi kehtivus ei laiene omadustele ega funktsioonidele, mis ei vasta ISO/IEC 11172-3 või ISO/IEC 13818-3 standardile.

ETTEVAATUST: SEADETE JA REGULAATORITE KASUTAMINE VÕI TOIMINGUTE SOORITAMINE VIISIL, MIDA EI OLE SELLES JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIB PÕHJUSTADA OHTLIKKU LASERKIIRGUST.

Sisukord

Ettevaatusabinõud 2

Seadistamine

Üldised omadused 2
Kirjeldus 3
Kaugjuhtimispuldi tutvustus 3

Ühendused

Ühendusviisi valimine 4

Põhilised funktsioonid

Plaadi esitamine 5
Otsingu- ja vahelejätmise funktsioonide kasutamine 5
Kuvafunktsiooni kasutamine 5
Plaadi- ja filmimenüü kasutamine 6
Korduvesitus 6
Aeglane esitus 6

Täiustatud funktsioonid

Kuvasuhte reguleerimine („EZ View") 6
Heliriba keele valimine 6
Subtiitrite keele valimine 6
Kaameranurga vahetamine 7
Järjehoidja funktsiooni kasutamine 7
Suumimisfunktsiooni kasutamine 7
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/heliplaadi klipimenüü 7
Kausta valik 7
MP3/WMA/ heliplaadi taasesitamine 7
MPEG4-failide taasesitus 8
Meediafailide esitamine kasutades USB funktsiooni 8
CD-plaadilt salvestamine 9
Pildiplaadi esitamine 9
Pildiplaadi esitamine HD-JPEG failide puhul (ainult DVD-D530) 9

Karaoke funktsioonid (ainult DVD-D360K)

Karaoke funktsioonid 10

Seadistustemenüü muutmine

Seadistustemenüü häälestamine 10
Kuvaseadete häälestamine 10
Helivalikute seadistamine 10
Süsteemiseadete häälestamine 11
Keeleseadete häälestamine 11
Turvaseadete häälestamine 12
Üldiste seadete häälestamine 12
Tugiseadete häälestamine 12

Viited

Veaotsing 12
Tehnilised andmed 13

Seadistamine

Üldised omadused

Suurepärane heli
„Dolby Digital", tehnoloogia, mille arendas välja „Dolby Laboratories", tagab heli kristallselge esituse.

Ekraan
Saate vaadata pilti nii tavalises kui laiekraanformaadis (16:9).

Aeglane esitus
Olulist stseeni saab vaadata aeglase esituse režiimis.

1080p taasesitus
See DVD-mängija kohandab tavalised DVD-plaadid 1080p formaadis telerites esitamiseks

Vanemakontrolli funktsioon (DVD)
Vanemakontrolli („Parental Control") funktsioon võimaldab määrata vajaliku vanemakontrolli taseme, et takistada lastel vaatamast neile sobimatuid filme, näiteks vägivallastseene sisaldavaid või „täiskasvanute" filme jne.

Erinevad ekraanimenüü funktsioonid
Filmide nautimise ajal saate valida erinevaid keeli (heliriba/subtiitrite) ja vaatenurka.

Täiskaadrilaotus
Täiskaadrilaotus loob täiustatud pildi, kuna sellel on tavalise ülerealaotusega pildiga võrreldes kaks korda rohkem rastriridu.

EZ VIEW (DVD)
Easy View „Easy View" funktsiooni abil saate kujutist vastavalt teleriekraani formaadile reguleerida (16:9 või 4:3).

Digitaalsete fotode vaatamine (JPEG)
Saate digitaalseid fotosid teleriekraanilt vaadata.

Kordus
Lugu või filmi saate korrata lihtsalt REPEAT (korduse) nupule vajutades.

MP3/WMA
See DVD-mängija suudab esitada MP3/WMA-formaadis failidega plaate.

MPEG4
See DVD-mängija suudab esitada avi-faile, mis on salvestatud MPEG4 formaadis.

HDMI (kõrglahutusega multimeediumiliides)
HDMI vähendab pildimüra, võimaldades puhast digitaalset video-/helisignaali DVD-mängijast telerisse.

CD-plaadilt salvestamine
See funktsioon võimaldab kopeerida helifaile USB-seadmelt, teisendades need MP3-formaati (ainult audio CD-plaat (CD-DA)).

Märkus
- Plaadid, mida selle DVD-mängijaga pole võimalik esitada.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- Taasesituse võimalikkus võib sõltuda salvestustingimustest.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V-režiimis)
- Seade ei pruugi mängida teatud CD-R, CD-RW ja DVD-R plaate plaadi tüübi või salvestustingimuste tõttu.

KOOPIAKAITSE

Paljudel DVD-plaatidel on koopiakaitse. Seepärast tuleb DVD-mängija väljund ühendada otse televiisoriga, mitte videomaki kaudu. Kui ühendate seadme televiisoriga videomaki kaudu, siis koopiakaitsega plaadilt esitamisel on kujutis moonutatud. Selles seadmes kasutatakse koopiakaitsetehnoloogiat, mis põhineb USA patentidel ja teistel intellektuaalse omandi õigustega kaitstud meetoditel, mis kuuluvad „Macrovision Corporationile" ja teistele autoriõiguste valdajatele.
Selle koopiakaitsetehnoloogia kasutamiseks annab loa „Macrovision Corporation" ja see on mõeldud kasutamiseks üksnes kodustes seadmetes, kui „Macrovision Corporation" ei luba teisiti. Tehnoloogia kopeerimine ja seadme koost lahti võtmine on keelatud.

TÄISKAADRILAOTUSE VÄLJUNDID (576p,720p,1080p)

TARBIJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET MITTE KÕIK KÕRGLAHUTUSTELERID EI ÜHILDU TÄIELIKULT ANTUD TOOTEGA JA SEEPÄRAST VÕIVAD KUJUTISELE TEKKIDA ÜLEARUSED MUSTRID. KUI 576, 720, 1080 TÄISKAARDRILAOTUSEGA PILDI PUHUL TEKIB PROBLEEME, SOOVITAME VALIDA ÜHENDAMISEL VIDEOSIGNAALI VÄLJUNDIKS „STANDARDLAHUTUS". KUI TEIL TEKIB KÜSIMUSI ANTUD MUDELI 576p, 720p, 1080p DVD-PLEIERI JA TEIE TELERI ÜHILDUMISE KOHTA, PÖÖRDUGE PALUN SAMSUNGI KLIENDITEENINDUSKESKUSE POOLE.

Plaadi märgistused

	Esituse piirkonnakood
PAL	PAL ülekandesüsteem Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.
DOLBY DIGITAL	„Dolby Digital" süsteemi plaat
STEREO	Stereosignaaliga plaat
DIGITAL SOUND	Digitaalse helisignaaliga plaat
MP3	MP3-failidega plaat

Piirkonnakood

Nii DVD-mängija kui plaadid on piirkonna järgi kodeeritud. Need piirkonnakoodid peavad ühtima, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei lange kokku, pole plaati võimalik esitada.

Antud DVD-mängija piirkonnakood on kirjas seadme tagapaneelil.

DivX sertifikaat

DivX, „DivX Certified", DIVX
ja seotud logod on „DivXNetworks, Inc" kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. „DivX Certified" on vajalik esitamaks DivX videot, k.a. spetsiaalset sisu.

Kirjeldus

Esipaneeli juhtnupud

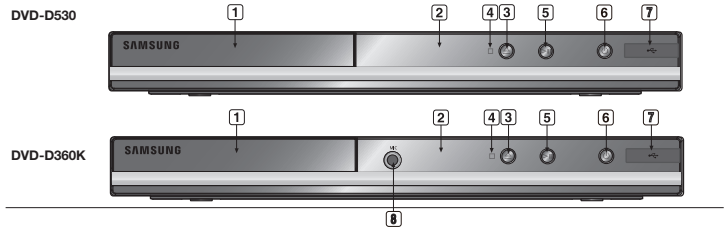

1. **PLAADISAHTEL**
   Asetage siia plaat.
2. **NÄIDIK**
   Siia kuvatakse toimingute indikaatorid.
3. **AVA/SULGE (⏏)**
   Vajutage, et avada ja sulgeda plaadisahtel.
4. **STOPP (■)**
   Peatab esituse.
5. **ESITUS/PAUS (▶II)**
   Plaadi esitamine või pausi tegemine.
6. **TOIDE SEES/VÄLJAS (⏻)**
   Vajutage sisse/välja ja DVD-mängija lülitub sisse/välja.
7. **USB HOST**
   Selle kaudu saab ühendada digitaalse kaamera MP3-mängija, mälupulga, kaardilugeja või muu eemaldatava mäluseadme
8. **MIKROFON (ainult DVD-D360K)**
   Karaokefunktsiooni kasutamiseks ühendage mikrofon

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

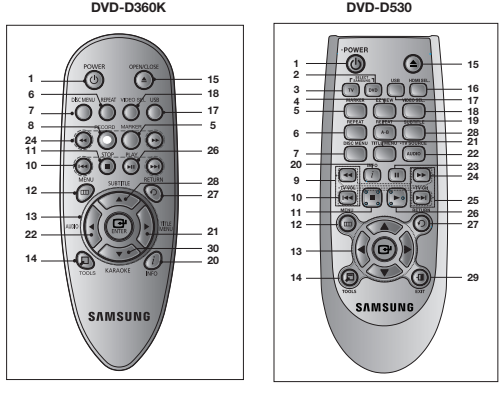

1. **DVD POWER (toite) nupp**
   Lülitab DVD-mängija sisse või välja.
2. **DVD nupp (ainult DVD-D530)**
   Kasutage, et valida toimingute tegemiseks DVD-mängija.
3. **TV nupp (ainult DVD-D530)**
   Kasutage, et valida toimingute tegemiseks SAMSUNGI teler.
4. **EZ VIEW nupp (ainult DVD-D530)**
   Võimaldab lihtsalt kohandada pildi kuvasuhet vastavalt teleri ekraani suurusele (16:9 või 4:3).
5. **MARKER (märgistaja) nupp**
6. **REPEAT (korduse) nupp**
   Võimaldab korrata filmi, peatükki, lugu või plaati.
7. **DISC MENU (plaadimenüü) nupp**
   Toob esile plaadimenüü.
8. **RECORD (salvestamise) nupp (Ainult DVD-D360K)**
   Kasutatakse karaoke salvestamiseks.
9. **TV VOL (+, -) (teleri helitugevuse) nupud**
   Reguleerib helitugevust
10. **SKIP (vahelejätmise) nupud (⏮/⏭)**
    Kasutage, et jätta vahele filmi, peatükki või lugu.
11. **STOP (peatamise) nupp (■)**
12. **MENU (menüü) nupp**
    Toob esile DVD-mängija menüü.
13. **ENTER (sisestamise)/▲ /▼,◀ /▶nupud**
    Neid nuppe kasutatakse erinevate valikute vahel lülitumiseks
14. **TOOLS (tööriistade) nupp**
    Kuvab käesoleva plaadirežiimi. Samuti võimaldab see siseneda kuvafunktsiooni.
15. **OPEN/CLOSE (ava/sulge)(⏏) nupp**
    Plaadisahtli avamiseks ja sulgemiseks.
16. **HDMI SEL. (HDMI valiku) nupp (ainult DVD-D530)**
    DMI väljundresolutsiooni seadistamine.
17. **USB nupp**
    Muudab seadet, millega saab ligi pääseda USB-seadmele.
18. **VIDEO SEL. (video valiku) nupp**
    Muudab video väljundrežiimi.
19. **REPEAT A-B (A-B kordamise) nupp**
    Võimaldab plaadi valitud osa (A-B) esitamist korrata.
20. **INFO nupp**
    Kasutatakse, et kuvada informatsiooni taasesituse kohta.
21. **TITLE MENU (filmi menüü) nupp**
    Toob esile filmi menüü.
22. **AUDIO/TV SOURCE (heli/teleri allika) nupp**
    Kasutage seda nuppu ligipääsemiseks erinevatele helifunktsioonidele plaadil. Kasutage seda nuppu, et valida võimalik teleri sisend (teleri režiim).
23. **PAUSE (pausi) nupp (⏸)**
    Teeb plaadi esitamises pausi.
24. **SEARCH (otsingu) nupud (◀◀ /▶▶)**
    Võimaldab teil plaadi ulatuses edasi/tagasi otsida.
25. **TV CH (telekanali) (∧,∨) nupud**
    Kanali valik.
26. **PLAY (esitamise) nupp (▶)**
    Alustab plaadi esitamist
27. **RETURN (naasmise) nupp**
    Läheb tagasi eelmisesse menüüsse.
28. **SUBTITLE (subtiitrite) nupp**
29. **EXIT (väljumise) nupp (ainult DVD-D530)**
    Väljub ekraanimenüüst.
30. **KARAOKE (▼) nupp (ainult DVD-D360K)**
    Kasutage karaoke funktsioonide alustamiseks.

Ühendused

Ühendusviisi valimine

Järgnevalt kirjeldatakse näiteid ühendustest, mida sagedamini kasutatakse DVD-mängija ühendamiseks teleri ja teiste seadmetega.

Enne DVD-mängija ühendamist

- Enne kaablite ühendamist või lahti ühendamist lülitage alati DVD-mängija, teler ja teised seadmed välja.
- Kui soovite ühendada täiendavaid seadmeid, siis vaadake nende kohta rohkema teabe saamiseks nende kasutusjuhendeid.

A. Teleriga ühendamine (SCART)

- Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuv SCART (EXT) terminal SCART kaablit kasutades SCART (IN) sisendterminaliga oma teleril.

B. Teleriga ühendamine (video jaoks)

1. Ühendage DVD-mängija tagapaneelil **VIDEO (kollane)/AUDIO (punane ja valge) OUT** väljundterminalid või 5,1-kanalilised (eesmine V-P) väljundid video/helikaableid kasutades **VIDEO (kollane)/AUDIO (punane ja valge) IN** sisendterminalidega oma teleril.
2. Lülitage oma DVD-mängija ja teler sisse.
3. Vajutage sisendi valiku nuppu oma teleri puldil, kuni teleri ekraanile ilmub videosignaal DVD-mängijast.

Märkus

- **Kui helikaabel on liiga lähedal toitejuhtmele, võib tekkida müra.**
- Kui soovite ühendada DVD-mängija võimendiga, vaadake palun lehekülge võimendi ühendamise kohta.
- Terminalide arv ja asend võib muutuda sõltuvalt teie telerist. Palun vaadake teleri kasutusjuhendit.
- Kui teleril on üks helisisend, ühendage see DVD-mängija heliväljundi terminaliga [AUDIO OUT] [vasakul] (valge).
- Vajutades VIDEO SEL. (video valiku) nuppu, kui DVD-mängija on stopprežiimis või plaati pole sisestatud, muutub videoväljundi režiim järgmiselt (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS)

C. Ühendamine teleriga (ülerealaotus / täiskaadrilaotus)

1. Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuv **COMPONENT VIDEO OUT** väljundterminal komponentvideokaableid kasutades **COMPONENT IN** sisendterminaliga teleril.
2. Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuvad **AUDIO (punane ja valge) OUT** heliväljundi terminalid **AUDIO (punane ja valge) IN** helisisendi terminalidega teleril. Lülitage DVD-mängija ja teler sisse.
3. Vajutage sisendi valiku nuppu oma teleri kaugjuhtimispuldil, kuni ekraanile ilmub komponentsignaal DVD-mängijast.
4. Seadke videoväljund kuva seadistusmenüüs sättele **I-SCAN/P-SCAN.** Videoväljundi režiimi muutmiseks võite kasutada **VIDEO SEL.** (video valiku) nuppu.

Märkus

- Mis on „täiskaadrilaotus"?
  Täiskaadrilaotusel on kaks korda rohkem skaneerimisridu kui ülerealaotuse sisendmeetodi puhul. Täiskaadrilaotus tagab parema ja selgema pildi.
- Komponentvideosignaali ei kuvata, kui olete valinud „Scart-RGB" režiimi videovaliku nupu abil kaugjuhtimispuldil.

D. Teleriga ühendamine DVI/HDMI-pesa abil (ainult DVD-D530)

1. Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuv HDMI väljundterminal **HDMI OUT** HDMI-DVI/HDMI-HDMI-kaablit kasutades **DVI IN** sisendterminaliga oma teleril.
2. Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuvad **AUDIO (punane ja valge) OUT** heliväljundi terminalid **AUDIO (punane ja valge) IN** helisisendi terminalidega teleril. Lülitage DVD-mängija ja teler sisse.
3. Vajutage sisendi valiku nuppu oma teleri kaugjuhtimispuldil, kuni ekraanile ilmub DVI/HDMI-signaal DVD-mängijast.

HDMI VIDEO tehnilised andmed (ainult DVD-D530)

Vajutades **HDMI SEL. (HDMI valiku)** nuppu valitakse üksteise järel 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i.
Esimene vajutus **HDMI SEL.** nupule toob esile käesoleva resolutsiooni.
Teine vajutus võimaldab teil muuta HDMI väljundresolutsiooni.

- Sõltuvalt teie telerist ei pruugi teatud HDMI väljundresolutsioonid töötada.
- Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
- Kui HDMI- või HDMI-DVI–kaabel on ühendatud teleriga, seatakse DVD-mängija väljund 10 sekundi jooksul sättele HDMI/DVI.
- Seades HDMI väljundresolutsiooni sättele 720p,1080p või 1080i, pakub HDMI väljund paremat pildikvaliteeti.
- Ühendades HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleri ja antud DVD-mängija saate juhtida DVD-mängijat teleri pulti kasutades. See on võimalik vaid SAMSUNGI teleritega, mis toetavad „Anynet+"(HDMI-CEC) funktsiooni.
- Kui teie teleril on Anynet+ HDMI-CEC logo, siis toetab see Anynet+ HDMI-CEC funktsiooni.

- **HDMI (kõrglahutusega multimeediumiliides)**
  HDMI on liides, mis võimaldab digitaalset video- ja heliandmete edastust ainult ühe ühenduse abil. HDMI-d kasutades edastab DVD-mängija digitaalset video- ja helisignaali ning kuvab HDMI sisendpesaga teleris ergast pilti.
- **HDMI ühenduse kirjeldus**
  HDMI ühendus – nii tihendamata videoandmed kui digitaalsed heliandmed (LPCM või „Bit Stream" andmed).
  - Kuigi DVD-mängija kasutab HDMI-kaablit, väljastab seade telerisse ainult puhast digitaalset signaali.
  - Kui teler ei toeta HDCP-d (lairiba-digisisu kaitse), ilmub ekraanile lumine müra.

- **Miks kasutab SAMSUNG HDMI-d?**
  Analoogtelerid vajavad analoog video/helisignaali. Siiski, esitades DVD-plaati on telerisse edastatav andmevoog digitaalne. Seetõttu on vajalik kas digitaal-analoog muundur (DVD-mängija) või analoog-digitaal muundur (teleris). Selle teisenduse ajal vähendatakse müra ja signaalikao tõttu pildikvaliteeti. DVI-tehnoloogia on parem, kuna ei vaja digitaalsest analoogiks teisendamist ning edastab DVD-mängijast telerisse puhast digitaalset andmevoogu.
- **Mis on HDCP?**
  HDCP (lairiba-digisisu kaitse) on süsteem, mis kaitseb DVI/HDMI kaudu väljastatava DVD-plaadi sisu kopeerimise eest. See tagab turvalise digitaalse ühenduse videoallika (arvuti, DVD-plaat jne) ja kuvaseadme (teler, projektor jne.) vahel. Sisu krüpteeritakse allikaseadmes vältimaks volitamata kasutamist.

E. Ühendamine helisüsteemiga (2-kanaliline võimendi, „Dolby Digital", MPEG2 või DTS-võimendi)

1. Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuvad **AUDIO (punane ja valge) OUT** heliväljundi terminalid või 5,1-kanalilised väljundid (eesmine V-P) helikaableid kasutades **AUDIO (punane ja valge) IN** sisendterminalidega võimendil. Kasutades koaksiaalkaablit ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuv **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** digitaalne heliväljundi terminal **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** digitaalse sisendterminal väljundil.
2. Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuvad **VIDEO, COMPONENT** või **HDMI OUT** väljundterminalid videosignaali kaablit (kaableid) kasutades **VIDEO, COMPONENT** või **DVI IN** sisendterminalidega oma teleril.
3. Lülitage sisse DVD-mängija, teler ja võimendi.
4. Vajutage võimendil sisendi valiku nuppu, et valida **väline sisend**, et kuuleksite heli DVD-mängijast. Võimendi helisisendi seadistamiseks vaadake oma võimendi kasutusjuhendit.

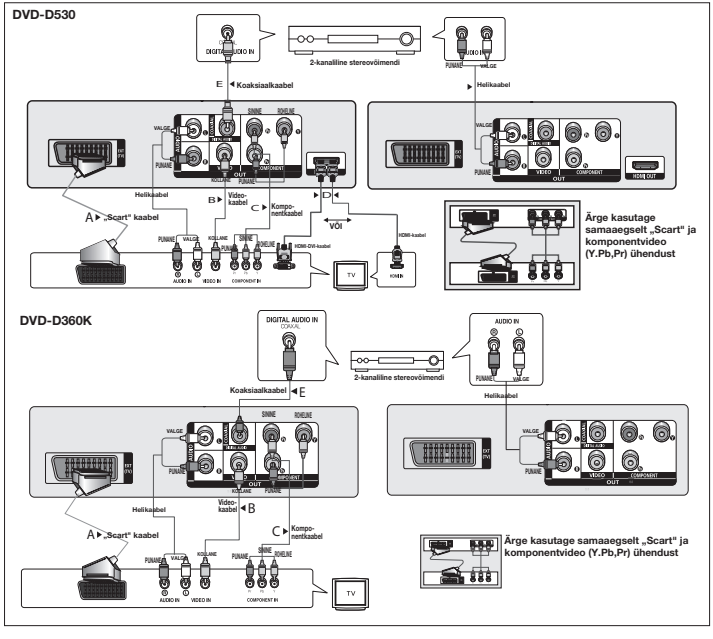

Põhilised funktsioonid

Plaadi esitamine

Enne esitamise alustamist

- Lülitage televiisor sisse ja valige teleri kaugjuhtimispuldil TV/VIDEO nuppu vajutades õige videosisend.
- Kui olete ühendanud välise helisüsteemi, lülitage see sisse ja valige sisendhelisignaali allikas.

Kui vajutate pärast seadme esimest korda vooluvõrku ühendamist DVD-mängija toite sisselülitamise nuppu DVD **POWER**, kuvatakse antud menüü: kui soovite keelt valida, vajutage ▲/▼ nuppu, ning seejärel vajutage sisestamise nuppu **ENTER**. (See menüü ilmub ekraanile ainult siis, kui lülitate DVD-mängija kõige esimest korda sisse). Kui te ei sea algusekraani keelt, võivad seadistused muutuda iga kord, kui toite sisse või välja lülitate. Seetõttu valige kindlasti keel, mida soovite kasutada. Kui olete menüü keele valinud, saate seda muuta vajutades ■/▶|| nuppu seadme esipaneelil rohkem kui 5 sekundit, kui seadmesse pole plaati sisestatud. Seejärel ilmub taas aken tekstiga **SELECT MENU LANGUAGE** (valige menüü keel), kus saate oma eelistatud keele uuesti valida.

Otsingu ja vahelejätmise funktsioonide kasutamine

Teil on võimalik plaadi esitamise ajal kiirelt peatüki või loo raames otsingut sooritada ning kasutada vahelejätmise funktsiooni, et hüpata järgmisele valikule.

Peatüki või loo raames otsingu sooritamine

Vajutage esituse ajal puldil otsingu nuppu **SEARCH** (◀◀ või ▶▶) rohkem kui ühe sekundi vältel.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

Märkus
- Selle funktsiooni abil valitud kiirus võib erineda tegelikust esituskiirusest.
- Otsingurežiimis heli puudub (välja arvatud CD-plaat).

Lugude vahelejätmine

Vajutage esituse ajal vahelejätmise nuppu **SKIP** (|◀◀ või ▶▶|).

- Vajutades SKIP nuppu (▶▶|) DVD-plaadi esitamise ajal, liigutakse järgmisele peatükile. Vajutades SKIP (|◀◀) nuppu, liigutakse peatüki algusesse. Veel üks vajutus viib eelmise peatüki algusesse.
- Esitades CD-plaati, kui menüü on väljalülitatud, viib SKIP (▶▶|) nupule vajutamine järgmisele loole. Vajutades SKIP (|◀◀) nuppu liigutakse loo algusesse. Veel üks vajutus viib eelmise loo algusesse.

Kuvafunktsiooni kasutamine

DVD/MPEG4-plaadi esitamisel

1. Vajutage plaadi esitamise ajal puldil olevat tööriistanuppu **TOOLS.**
2. Soovitud üksuse valimiseks vajutage ▲/▼ nuppe.
3. Soovitud seadistuse tegemiseks vajutage ◀/▶ nuppe.
4. Ekraanimenüü kaotamiseks vajutage uuesti **TOOLS** nuppu.

Kuvafunktsiooni kasutamisel võimalikud funktsioonid on loetletud allpooltoodud tabelis.

	Soovitud filmile ligipääsemine, kui plaadil on neid rohkem kui üks. Näiteks kui DVD-plaadil on rohkem kui üks film, siis tuvastatakse iga film.
	Enamik DVD-plaate salvestatakse peatükkidena, et saaksite kiirelt teatud koha leida.
	Võimaldab filmi taasesitust soovitud ajahetkest. Selleks peate sisestama algusaja. Ajaotsingu funktsioon ei tööta mõne plaadi puhul.
	Viitab filmi heliriba keelele. Näiteks esitatakse helirada inglisekeelse ning 5,1-kanalilisena. DVD-plaadil võib olla kuni kaheksa erinevat helirada.
	Viitab plaadil olevate subtiitrite keeltele. Te saate valida subtiitrite keele või kui soovite, siis need ekraanil välja lülitada. DVD-plaadil võib olla kuni 32 erinevat subtiitrit.
	Kasutajal on võimalik valida „EZ-View" tüüp.
	Vajutage sisestamise nuppu, et aktiveerida suumi funktsioon.
	Sisenemiseks soovitud nurgafunktsiooni. Mõnel DVD-plaadil on rohkem kui üks salvestatud kaameranurk.

Plaadi- ja filmimenüü kasutamine

Vajutage DVD-plaadi esitamise ajal puldil olevat plaadi- ja filmimenüü nuppu **DISC MENU/TITLE MENU**.

Märkus
- Plaadimenüü/filmimenüü ei pruugi sõltuvalt plaadist töötada.
- Samuti saate plaadimenüüd kasutada plaadimenüü DISC MENU nupu abil kaugjuhtimispuldil.
- Filmimenüü kuvatakse ainult siis, kui plaadil on vähemalt kaks filmi.

Korduv esitus

Korrake käesolevat lugu, peatükki, filmi, valitud vahemikku (A-B) või kogu plaati.

DVD-plaadi esitamisel

1. Vajutage kordamise nuppu **REPEAT** kaugjuhtimispuldil. Ilmub kordamise ekraanivaade.
2. Vajutage **REPEAT** või ▲/▼ nuppe, et muuta taasesitamise režiimi. DVD-plaadil korratakse esitust peatüki või filmi kaupa.
   - „Chapter" : kordab esitatavat peatükki.
   - „Title" : kordab esitatavat filmi.
   - „Off" (väljas).
   - „Repeat A-B" (korda osa A-B) (Ainult DVD-D360K).

   A-B korduse funktsiooni kasutamine (ainult DVD-D530)

   1. Vajutage vahemiku korduse nuppu **REPEAT A-B** kaugjuhtimispuldil.
   2. Vajutage **REPEAT A-B** nuppu kohas, kust soovite korduvat esitust alustada (A).
   3. Vajutage **REPEAT A-B** nuppu kohas, kus soovite korduvat esitust lõpetada (B).
3. Normaalsesse esitusse naasmiseks vajutage **REPEAT A-B** nuppu, kuni ekraanil kuvatakse teade „Repeat : Off" (kordus: väljas).

Märkus
- A-B REPEAT funktsioon võimaldab teil seada punkti (B) kohe pärast punkti (A) seadmist.
- Kordamise funktsioon ei pruugi sõltuvalt plaadist töötada.

Aeglane esitus

See funktsioon võimaldab aeglaselt korrata võimlemisharjutusi, tantsustseene või muusikainstrumentide mängimist, et neid paremini õppida.

DVD-plaadi esitamisel

1. Vajutage pausi tegemise nupp **PAUSE (⏸)/PLAY (⏯).**
2. Vajutage PAUSE režiimis otsingu nuppu **SEARCH** (◀◀ / ▶▶), et valida esituskiirus (1/2, 1/4, 1/8 ja 1/16 normaalsest esituskiirusest).

Täiustatud funktsioonid

Kuvasuhte reguleerimine („EZ View")

Taasesitamine kuvasuhet kasutades (DVD)

1. Vajutage esitamise ajal puldil olevale kuvasuhte nupule **EZ VIEW/TOOLS.**
2. Vajutage **EZ VIEW** või ▲/▼ nuppe, et valida ekraani suurus. Iga kord, kui te vajutate **EZ VIEW** või ▲/▼ nuppe, muutub ekraani suurus. Vaadake ekraani suuruste illustratsioone ning järgnevuse nimekirja järgmisest tulbast.
3. Vajutage väljumise nuppu **EXIT**, et väljuda „EZ View" menüüst.

Kui kasutate 16:9 kuvasuhtega telerit

16:9 kuvasuhtega plaatide jaoks
- WIDE SCREEN (laiekraan)
- SCREEN FIT (täisekraan)
- ZOOM FIT (suumitud)

4:3 kuvasuhtega plaatide jaoks
- „Normal Wide" (normaalne laiekraan)
- SCREEN FIT (täisekraan)
- ZOOM FIT (suurendatud)
- „Vertical Fit" (kogu kõrguses)

Kui kasutate 4:3 kuvasuhtega telerit

16:9 kuvasuhtega plaatide jaoks
- 4:3 „Letter Box"
- 4:3 „Pan Scan"
- SCREEN FIT (täisekraan)
- ZOOM FIT (suumitud)

4:3 kuvasuhtega plaatide jaoks
- „Normal Wide" (normaalne laiekraan)
- SCREEN FIT (täisekraan)
- ZOOM FIT (suurendatud)

Märkus
See funktsioon võib sõltuvalt plaadi tüübist erinevalt käituda.

Heliriba keele valimine

Teil on võimalik soovitud heliriba keelt kiirelt ja lihtsalt valida helinupu **AUDIO** abil.

Helinupu AUDIO kasutamine (DVD/MPEG4)

1. Vajutage esitamise ajal **AUDIO** nuppu. Muutke heliriba keel vajutades **AUDIO** või ▲/▼nuppe.
   - Heliriba keeled on kirjas lühenditena.
2. Heli AUDIO ikooni eemaldamiseks vajutage väljumise nuppu **EXIT.**

Märkus
- Antud funktsioon sõltub plaadile kodeeritud heliriba keeltest ning ei pruugi töötada.
- DVD-plaat võib sisaldada kuni 8 keeles heliribasid.

Subtiitrite keele valimine

Saate soovitud subtiitrite keele valida kiirelt ja lihtsalt subtiitrite nupu SUBTITLE abil.

Subtiitrite nupu SUBTITLE kasutamine (DVD/MPEG4)

1. Vajutage esitamise ajal **SUBTITLE** nupule.
2. Vajutage **SUBTITLE** või ▲/▼nupule, et valida keel. Iga kord, kui vajutate **SUBTITL**E või ▲/▼ nuppe, muutub keel.
3. Subtiitrite **SUBTITLE** ikooni eemaldamiseks vajutage väljumise nuppu **EXIT**.

Märkus
- Subtiitrite keeled on kirjas lühenditena.
- Mõne plaadi puhul peate soovitud subtiitrid valima plaadimenüüst.
- Vajutage plaadimenüü nuppu DISC MENU.
- Antud funktsioon sõltub sellest, millised subtiitrid on plaadile kodeeritud, ning ei pruugi kõikide DVD-plaatide puhul töötada.

Kaameranurga vahetamine

Kui DVD-plaat sisaldab teatud stseenist mitmeid vaatenurkasid, saate kasutada nurgafunktsiooni ANGLE.

Nurgafunktsiooni ANGLE kasutamine (DVD)

Kui plaat sisaldab mitmeid vaatenurkasid, ilmub ekraanile sõna ANGLE (nurk).

1. Vajutage esitamise ajal tööriistade nupule **TOOLS** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida ikoon. Kui kuvatakse kaameranurga ekraanivaade, vajutage ◀/▶ nuppe kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud kaameranurk.

Järjehoidja funktsiooni kasutamine

Antud funktsioon võimaldab teil DVD-plaadi teatud osadele järjehoidjaid seada, nii et saaksite neid hiljem hõlpsamini leida.

Järjehoidja funktsiooni kasutamine (DVD)

1. Vajutage esitamise ajal märgistamise nupule **MARKER** kaugjuhtimispuldil.
2. Kui jõuate stseenini, mida soovite märgistada, vajutage ◀/▶ või ▲/▼nuppe, ning seejärel vajutage **MARKER** nupule. Korraga saab märgistada kuni 12 stseeni.

Märkus
- Järjehoidja funktsioon ei pruugi sõltuvalt plaadist töötada.

Märgitud stseeni meenutamine

1. Vajutage esitamise ajal märgistamise nuppu **MARKER** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage ◀/▶või ▲/▼ nuppe, et valida märgitud stseen.
3. Vajutage esitamise nuppu **PLAY** (▶), et jätta märgitud stseen vahele.

Järjehoidja kustutamine

1. Vajutage esitamise ajal märgistamise nuppu **MARKER** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage ◀/▶või ▲/▼ nuppe, et valida järjehoidja number, mida soovite kustutada.
3. Vajutage sisestamise nuppu **ENTER**, et kustutada järjehoidja number.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

Suumimisfunktsiooni kasutamine (DVD)

1. Vajutage plaadi esitamise või pausitud oleku ajal tööriistade nuppu **TOOLS** või suumimisnuppu **ZOOM** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida ikoon, seejärel vajutage sisestamise nuppu **ENTER**, et suumida X1, X2, X3, X4.

MP3/WMA/JPEG/MPEG4/heliplaadi klipimenüü

Heliplaadid või plaadid MP3/WMA/JPEG/MPEG4- failidega sisaldavad üksikuid laule ja/või pilte, mis võivad olla kaustadesse korrastatud, nagu allpool näidatud. See on analoogne erinevate kaustade kasutamisele failide hoidmiseks Teie arvutis.

Erinevatele kaustadele ja nendes sisalduvatele failidele ligipääsemiseks järgige neid samme:

1. Avage plaadisahtel. Asetage plaat sahtlisse.
2. Sulgege sahtel. Sahtel sulgub ja ilmub ülemkausta menüü ekraan (ülemine ekraanikujutis). Ülemkaustad sisaldavad kõiki ühetasemelisi kaustu, milles on sarnane sisu: muusika, videod, fotod jne.
3. Vajutage ◀/▶nuppe, et valida soovitud ülemkaust, ning seejärel vajutage sisestamisnuppu **ENTER**. Ilmub ekraan, mis kuvab alamkaustu. Ühetasemelised kaustad sisaldavad kõiki sarnase sisuga kaustu (video, muusika, fotod jne), mis on ülemkaustas.

Kausta valik

Kausta saab valida nii oote- kui esitusrežiimis.

- Ülemkausta valimiseks

Vajutage naasmise nuppu **RETURN**, et minna ülemkausta, või vajutage ▲/▼nuppe, et valida ".." , ning vajutage sisestusnuppu **ENTER**, et liikuda ülemkausta.

- Ühetasemelise kausta valimiseks

Vajutage ▲/▼nuppe, et valida soovitud kaust, seejärel vajutage sisestusnuppu **ENTER.**

- Alamkausta valimiseks

Vajutage ▲/▼nuppe, et valida soovitud kaust, seejärel vajutage sisestusnuppu **ENTER.**

MP3/WMA/heliplaadi taasesitamine

1. Avage plaadisahtel. Asetage plaat sahtlisse. Sulgege sahtel.
2. Vajutage ◀/▶ nuppe, et valida muusikakaust, ning seejärel vajutage sisestusnuppu **ENTER.** Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida muusikafail ja seejärel vajutage sisestusnuppu **ENTER.** Vajutage ▲/▼ nuppe, et alustada muusikafaili taasesitust, ning seejärel vajutage **ENTER.**

Kordav/juhuslik taasesitus

Vajutage kordamise nuppu **REPEAT**, et muuta taasesitusrežiimi. Olemas on neli režiimi, nagu näiteks **„Off" (väljas), „Track" (lugu), „Folder" (kaust)** ja **„Random" (juhuslik)**.

- „Off" ( ): normaalne taasesitus
- „Track" ( ): kordab käesolevat laulufaili.
- „Folder" ( ): kordab muusikafaile, millel on käesolevas kaustas sama laiend.
- „Random" ( ): muusikafaile, millel on sama laiend, esitatakse juhuslikus järjekorras.

Normaalsesse esitusse naasmiseks vajutage **REPEAT** nuppu, kuni ilmub kiri „Repeat : Off" (kordamine: väljas).

CD-R MP3/WMA-fail

Kui salvestate CD-R plaadile MP3- või WMA-faile, pidage palun meeles järgnevat.

- Teie MP3- või WMA-failid peavad olema ISO 9660 või JOLIET formaadis.
ISO 9660 formaat ja „Joliet" MP3- või WMA-failid ühilduvad „Microsofti" DOSi ja „Windows'iga" ning „Apple'i" „Mac'iga". Antud formaat on kõige levinum.

- Oma MP3- või WMA-faile nimetades ärge ületage 8 tähemärki ning sisestage laiendiks „.mp3" või „.wma",
Üldine nime formaat: Pealkiri.mp3. või Pealkiri.wma. Oma pealkirja luues kontrollige, et kasutate 8 või vähem tähemärki, väldite nimes tühikuid ning erilisi märke k.a.: (.,/,\,=,+).

- MP3-failide salvestamisel kasutage vähemalt 128 Kbps suurust bitikiirust.
MP3-failide esitamise helikvaliteet sõltub peamiselt tihendamise/hõrendamise bitikiirusest. Heliplaadi helile analoogse helikvaliteedi saavutamiseks tuleb kasutada analoog-digitaal teisendust, see tähendab teisendamist MP3-formaati bitikiirusega 128 kuni 160 kb/s. Samas suurema bitikiiruse, nt 192 kb/s või kõrgema, valimine annab harva parema helikvaliteedi. Alla 128 kb/s bitikiirusega faile ei saa korralikult esitada.

- **Kasutage WMA-failide salvestamisel vähemalt 64 kb/s bitikiirust.**
  Helikvaliteet failide esitamisel tihendamiseks/hörendamiseks.
  Heliplaadi helile analoogse helikvaliteedi saavutamiseks tuleb kasutada analoog-digitaal teisendust, see tähendab teisendamist WMA-formaati bitikiirusega 64 kuni 192 kb/s. Alla 64 kb/s ja üle192 kb/s bitikiirusega faile ei saa korralikult esitada. Diskreetimiskiirus, mida WMA-failide puhul toetatakse, on >30Khz,
- **Ärge üritage kopeerida koopiakaitsega MP3-faile.**
  Mõned kaitstud failid on šifreeritud ja kodeeritud, et takistada nende ebaseaduslikku kopeerimist.
  Näiteks järgmist tüüpi failid: „Windows Media™" („Microsoft Inc." registreeritud kaubamärk), SDMI™ („SDMI Foundation" registreeritud kaubamärk). Selliseid faile ei saa kopeerida.
- **Tähelepanu!**
  Ülaltoodud soovitused ei garanteeri MP3-failidega plaatide esitamist DVD-mängijas ega helikvaliteeti.
  Pidage silmas, et teatud MP3-failide salvestamise meetodid CD-R plaatidele ei võimalda neid faile teie DVD-mängijas optimaalselt esitada (madal helikvaliteet, ja mõnel juhul ei õnnestu faile DVD-mängijas esitada).
- See DVD-mängija võimaldab esitada ühelt plaadilt maksimaalselt 500 faili, mis võivad olla maksimaalselt 500 kaustas.

MPEG4-failide taasesitus

MPEG4-failide esitusfunktsioon

AVI-failid sisaldavad heli- ja videoandmeid. Ainult AVI-formaadis faile, millel on „.avi" laiend, on võimalik esitada.

1. Avage plaadisahtel. Asetage plaat sahtlisse. Sulgege sahtel.
2. Vajutage ◀/▶ nuppe, et valida videote menüü, seejärel vajutage sisestusnuppu **ENTER**. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida avi-fail (DivX) , seejärel vajutage nuppu **ENTER**. Vajutage ▲/▼ nuppe ja seejärel vajutage nuppu **ENTER.**

Kordav ja vahemikku A-B kordav taasesitus

1. Vajutage kordamise nuppu **REPEAT**, seejärel vajutage **REPEAT** või ▲/▼ nuppe, et muuta taasesitusrežiimi.
   Olemas on 3 režiimi: „Off" (väljas), „Folder" (kaust) ja „Title" (film).
   - „Folder" : kordab AVI-faile, mille on käesolevas kaustas sama laiend.
   - „Title" : kordab esitatavat filmi.
   - „Off" : kordusrežiimi pole.
2. Vajutage vahemiku A-B kordamise nuppu **REPEAT A-B** kaugjuhtimispuldil.
3. Vajutage **REPEAT A-B** nuppu, et seada punkt, kust soovite kordust alustada (A).
4. Vajutage **REPEAT A-B** nuppu uuesti punktis, kus soovite kordusesituse lõpetada (B).
   - Normaalsesse taasesitusse naasmiseks vajutage **REPEAT A-B**, kuni ekraanil kuvatakse teade „Repeat : Off" (kordus: väljas).

Märkus
- Vahemiku A-B kordamisfunktsioon A-B REPEAT võimaldab teil seada punkti (B) kohe pärast seda, kui punkt (A) on seatud.

MPEG4 funktsiooni kirjeldus

Funktsioon	Kirjeldus
Vahelejätmine (⏮ või ⏭)	Esituse ajal vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, see viib järgmise või eelmise looni.
Otsing (◀◀ või ▶▶)	Esituse ajal vajutage otsingu nuppu SEARCH (◀◀ või ▶▶) ning vajutage seda uuesti, et otsida suurema kiirusega. Võimaldab teil AVI-failis suurema kiirusega otsida. (2X, 4X,8X, 16X, 32X)
Aegluubis esitus	Võimaldab teil AVI-failis aeglasema kiirusega otsida. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
SUUM	Suurenduse järjekord X1/X2/X3/X4/tavaline

- Sõltuvalt MPEG4-failist ei pruugi need funktsioonid töötada.

CD-R plaadid AVI-failidega

Selle DVD-mängijaga saab esitada järgmistes formaatides AVI-faile:
- DivX3.11
- DivX4 (MPEG-4 lihtne profiil)
- DivX5 (MPEG-4 lihtne profiil lisavõimalustega, nagu kaadrite kodeerimine kahesuunalise prognoosiga, „Qpel" ja GMC).
- MPEG-4 ühilduvad failid

DVD-RW & DVD+R

Formaat, mis toetab DivX-faile:
- Põhiline DivX-formaat DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- (MPEG-4 ühilduv videokoodek) ja „DivX Pro"
- Failiformaat : *.avi, *.div, *.divx.

Antud seade toetab kõiki resolutsioone, kuni alltoodud maksimumini.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maksimaalne bitikiirus : 4Mbps

Võimalikud hoiatusteated, mis võivad ilmuda, kui üritate esitada DivX/AVI -faile :

1. „No Authorization" (puudub volitus)
   - Halva registreerimiskoodiga fail.
2. „Unsupported Codec" (koodekit ei toetata)
   - Teatud koodekitüüpide või versioonidega faile (nt. MP4, AFS ja teised firmaomased koodekid) antud DVD-mängijas ei toetata.
3. „Unsupported Resolution" (resolutsiooni ei toetata)
   - Ei toetata faile, mis sisaldavad kõrgemaid resolutsioone, kui DVD-mängija tehnilistes andmetes on märgitud.

Märkus
- Resolutsioon, mida toetab mudel DVD-D530 on kuni 720 x 480 @ 30 kaadrit ja 720 x 576 @ 25 kaadrit
- Antud seade toetab vastavalt „ISO9660" formaadile kirjutatud MPEG4-failidega CD-R/RW plaate.

Meediafailide esitamine kasutades USB funktsiooni

Saate nautida meediafaile, nagu näiteks pilte, filme ja muusikat, mis on salvestatud MP3-mängijasse, USB-mäluseadmele või digitaalsesse fotoaparaati, eriti hea heliga, kui ühendate salvestusseadme DVD-mängija USB-porti

USB funktsiooni kasutamine

1. Ühendage USB-seade USB-porti seadme esipaneelil.
2. Ilmub USB menüüekraan. Vajutage ◀/▶ nuppu, et valida „Menu" (menüü), seejärel vajutage **ENTER.**
3. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida fail USB-seadmel. Vajutage **ENTER**, et fail avada.

Märkus
- Iga kord, kui vajutate kaugjuhtimispuldil USB-nuppu, ilmub USB-seadmete valikuaken.
- Ekraanile kuvatakse kiri „USB".
- Sõltuvalt faili suurusest ja klipi kestvusest, võib USB laadimisaeg olla pikem kui CD- või DVD-plaadi puhul.
- Televiisoriekraanile kuvatakse USB menüü ja algab salvestatud faili esitus.
- Kui seadmes on plaat, paneb DVD-nupule vajutus pleieri USB-menüüst väljuma ning hakkab plaati laadima

USB-seadme ohutu lahtiühendamine

1. Vajutage DVD-nuppu, et naasta plaadirežiimi või peaekraanile.
2. Vajutage STOP (■) nuppu.
3. Eemaldage USB-kaabel

Edasi/tagasi vahelejätmine

Vajutage esituse ajal (⏮ / ⏭) nuppu.
- Rohkem kui ühe faili olemasolul valitakse ⏭ nupule vajutamisel järgmine fail.
- Rohkem kui ühe faili olemasolul valitakse ⏮ nupule vajutamisel eelmine fail.

Kiire taasesitus

Suurema kiirusega plaadi taasesitamiseks vajutage taasesituse ajal (◀◀/▶▶) nuppe.

• Iga kord kui vajutate ühte neist nuppudest, muutub taasesituse kiirus järgmiselt:
2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Ühilduvad seadmed

1. USB-seadmed, mis toetavad „USB Mass Storage v1.0". (USB-seadmed, mis toimivad „Windows'is" (2000 või hilisem) irdkettana ilma täiendava draiveri paigaldamiseta).
2. MP3-pleier: „Flash" tüüpi MP3-pleier.
3. Digitaalne fotoaparaat: fotoaparaadid, mis toetavad „USB Mass Storage v1.0".
   • Fotoaparaadid, mis toimivad „Windows'is" (2000 või hilisem) irdkettana ilma täiendava draiveri paigaldamiseta.
4. USB-välkmäluketas: seadmed, mis toetavad USB2.0 või USB1.1.
   • Ühendades USB1.1 seadme võite kogeda väikest erinevust taasesituse kvaliteedis.
5. USB-kaardilugeja: USB-kaardilugeja ühe või mitme pesaga
   • Sõltuvalt tootjast ei pruugita USB-kaardilugejat toetada.
   • Kui paigaldate mitme pesaga kaardilugejasse korraga mitu mäluseadet, võib tekkida probleeme.
6. Kui kasutate USB-pikenduskaablit, ei pruugita USB-seadet ära tunda.
   • CBI-d („Control/Bulk/Interrupt") ei toetata.
   • Digitaalseid fotoaparaate, mis kasutavad PTP-protokolli või vajavad täiendava programmi paigaldamist arvutiga ühendamisel, ei toetata.
   • Seadet, mis kasutab NTFS failisüsteemi, ei toetata. (Ainult FAT 16/32 (Failipaigutustabel 16/32) failisüsteemi toetatakse.)
   • Mõned MP3-mängijad, mis on tootega ühendatud, ei pruugi nende failisüsteemi sektori suurusest sõltuvalt töötada.
   • USB HOST funktsiooni ei toetata, kui ühendatud on toode, mis edastab oma meediafaile oma tootjaspetsiifilisest programmist.
   • Ei tööta MTP (meediaedastus protokoll) seadmetega, kus „Janus" on sisselülitatud.
   • Antud toote USB-host funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

CD-plaadilt salvestamine

See funktsioon võimaldab kopeerida helifaile plaadilt USB-seadmesse MP3-formaadis.
Avage plaadisahtel. Asetage heliplaat (CD-DA) sahtlisse ja sulgege sahtel.
Ühendage USB-seade DVD-mängija esipaneelil asuvasse USB-porti. Vajutage DVD-nuppu.

1. Vajutage tööriistade nuppu **TOOLS**, et kuvada salvestamise ekraanivaade.
2. Vajutage ▲/▼nuppe, seejärel vajutage sisestusnuppu **ENTER**, et valida salvestatavad failid.
   - Failide valiku tühistamiseks vajutage uuesti **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ◀ ja ▼nuppu, et valida **START** (alusta), seejärel vajutage **ENTER** nuppu, et alustada salvestamist.
   Salvestusmenüü sisaldab järgmisi nuppe:
   - „Mode" (režiim) („Fast/Normal" (kiire/normaalne))
   - „Bitrate" (bitikiirus), vajutage ENTER, et muuta: 128kbps → 192kbps → 128kbps ...
     • Standard : 128kbps
     • „Better Quality" (parem kvaliteet) : 192kbps
   - „Device selection" (seadme valik), vajutage ENTER, et valida USB-seadme osade vahel (maks. 4).
   - „Select - Unselect," (vali-tühista valik), vajutage ENTER, et valida kas „Select all" (vali kõik failid) või „Select none" (tühista valikud).

Märkus
- Käimasoleva kopeerimise tühistamiseks vajutage ENTER nuppu.
- CD-DA ekraanile naasmiseks vajutage uuesti TOOLS nuppu.
- CD-plaadilt salvestamise töötlemise ajal läheb DVD-mängija automaatselt esitusrežiimi.
- Salvestamise kiirus on 2,6 korda kiirem tavakiirusest.
- Salvestada saab ainult heliplaatidelt (CD-DA).
- USB-nupp ei tööta, kui olete salvestusmenüüs.
- CD-plaadilt salvestamise funktsiooni ei pruugi mõned MP3-mängijad toetada.

Pildiplaadi esitamine

1. Valige soovitud kaust.
2. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida pildifail klipimenüüst ja seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

Märkus
- Vajutage STOP nuppu, et naasta klipimenüüsse.
- „Kodak Picture CD" formaadis plaadi esitamisel hakatakse kohe näitama fotosid, mitte klipimenüüd.

Pööramine
- Vajutage **TOOLS** nuppu, et valida „Rotate" (pööramine), ja seejärel vajutage **ENTER**.
- Iga kord, kui vajutate ◀/▶ nuppe, pööratakse pilti 90 kraadi päripäeva.
- Iga kord, kui vajutate ▲ nuppu, pööratakse pilt pea peale, et näidata peegelpilti.
- Iga kord, kui vajutate ▼nuppu, pööratakse pilti paremale poole, et näidata peegelpilti.

Suumimine
- Vajutage **TOOLS** nuppu, et valida „Zoom" (suumimine) ja seejärel vajutage **ENTER**.
- Iga kord, kui vajutate **ENTER** nuppu, suurendatakse pilti. Suumirežiim: X1-X2-X3-X4-X1.

Slaidiesitus
- Kui vajutate JPEG-failil esitusnuppu PLAY, läheb pilt täisekraanirežiimi ning automaatselt algab slaidiesitus.

Märkus
- Sõltuvalt faili suurusest võib järgmisele pildile ülemineku aeg määratud intervallist erineda.
- Kui te nuppu ei vajuta, algab slaidiesitlus automaatselt vaikimisi 10-sekundise intervalliga.

Pildiplaadi esitamine HD-JPEG failide puhul (ainult DVD-D530)

Ühendatud peab olema HDMI, resolutsioon peab olema 720p/1080i/1080p ja HD-JPEG-fail peab olema HD-režiimis.

1. Valige soovitud kaust.
2. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida klipimenüüst pildifail, ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
   • Vajutage STOP (■) nuppu, et naasta klipimenüüsse.
   • „Kodak Picture CD" formaadis plaadi esitamisel hakatakse kohe näitama fotosid, mitte klipimenüüd.

- **Pööramine**
  • Vajutage **TOOLS** nuppu, et valida „Rotate" (pööramine), ja seejärel vajutage **ENTER**. Vajutage ◀/▶ nuppu, et pöörata ekraani 90 kraadi vasakule/paremale.
- **Pildi vahelejätmine**
  Vajutage ⏮ või ⏭ nuppu, et valida eelmine või järgmine pilt.
- **Slaidiesitus**
  Vajutage PLAY (▶) nuppu, et alustada slaidifunktsiooni SLIDE.
  Vajutage PAUSE (⏸) nuppu, et slaidifunktsioon peatada.

Märkus
- Sõltuvalt faili suurusest võib järgmisele pildile ülemineku aeg määratud intervallist erineda.
- Piltide HD-JPEG-režiimis kuvamisel võidakse pilte kuvada väiksemana sõltuvalt pildi suurusest.
- Soovitame suuremate kui 720 X 480 pikslit JPEG-failide taasesitamisel „BD Wise" funktsiooni välja lülitada.

MP3-JPEG-failide taasesitamine

Saate esitada JPEG-faile kasutades muusikat taustana

1. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida klipimenüüst MP3-fail ja seejärel vajutage **ENTER** nuppu. Menüüekraanile naasmiseks vajutage **RETURN** või **MENU** nuppu.
2. Vajutage ◀/▶ nuppe, et valida „Photos Menu" (fotode menüü) ja seejärel vajutage **ENTER** nuppu. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida klipimenüüst JPEG-fail ja seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
   - Muusika hakkab algusest mängima.
3. Vajutage stoppnuppu, kui soovite taasesituse peatada.

Märkus

MP3- ja JPEG-failid peavad olema samal plaadil.

CD-R plaadid JPEG-failidega

- Esitada saab ainult faile, mille laiendiks on „jpg" või „JPG".
- Kui plaat ei ole lõplikult vormistatud (sessioon ei ole suletud), siis kulub esituse alustamiseks rohkem aega ja kõiki faile ei pruugi õnnestuda esitada.
- JPEG-failidega CD-R plaate saab esitada ainult siis, kui plaadid on salvestatud ISO 9660 või „Joliet" formaadis.
- JPEG-faili nimi ei tohi koosneda rohkem kui 8 tähemärgist ega sisaldada tühikuid ega erilisi märke (./=+).
- Esitada saab ainult neid mitmesessioonilisi plaate, mis on järjest salvestatud. Kui mitmesessioonilisel plaadil on tühjad lõigud, siis esitatakse ainult algusest esimese tühja kohani.
- Ühele CD-plaadile võib olla salvestatud kuni 3000 pilti.
- Soovitame kasutada CD-plaate, mis on salvestatud „Kodak Picture CD" formaadis.
- Kui esitate „Kodak Picture CD" formaadis plaati, siis fotofailide kaustast esitatakse ainult JPEG-formaadis faile.
- „Kodak Picture CD" : fotokaustas olevaid JPEG-faile saab automaatselt esitada.
- „Konica Picture CD" : kui tahate fotosid vaadata, valige klipimenüüst JPEG-failid.
- „Fuji Picture CD" : kui tahate fotosid vaadata, valige klipimenüüst JPEG-failid.
- „QSS Picture CD" : „QSS Picture CD" plaate ei pruugi antud seade esitada.
- Kui ühel plaadil on üle 500 faili, siis ei saa esitada üle 500 JPEG-faili.
- Kui ühel plaadil on üle 500 kausta, siis saab JPEG-faile esitada ainult 500 kaustast.

Karaoke funktsioonid (ainult DVD-D360K)

Karaoke funktsioonid

Toimingute järjekord

1. Ühendage televiisor või võimendi terminalidesse „Mixed Audio Out".
2. Ühendage mikrofon MIC pesasse. Pärast mikrofoni ühendamist saate kasutada karaokefunktsiooni.

Mikrofoni helitugevus ja juhtimine nuppude abil

1. Soovitud lauludega karaokeplaadi taasesitus.
   - Vajutage **KARAOKE** (▼) nuppu ja seejärel vajutage ▲/▼et valida **VOL** (helitugevus) või **KEY** (nupud).
2. Vajutage◀/▶nuppe, et muuta soovitud üksust.

Karaoke heli salvestamine

1. Sisestage USB-salvestusmeedium USB-pessa ning seejärel ühendage mikrofoni pistik „Mic" pessa.
2. Karaoke salvestamise alustamiseks valige üks VCD/DVD/SVCD lugudest, seejärel vajutage salvestamise nuppu **RECORD**.
3. Salvestamise ajal saab kasutaja salvestamise tühistamiseks vajutada vaid **STOP** ja **PAUSE** (pausi) nuppu.
4. Salvestamise tühistamise järel salvestatakse tulemuseks olev fail.

Märkus

- Kui karaokefunktsiooni kasutamisel peegeldub heli tagasi (kostab kriiskav või vilistav heli), viige mikrofon kõlaritest eemale või vähendage mikrofoni või kõlarite helitugevust.
- MP3, WMA, LPCM plaatide esitamisel karaokefunktsioon ei tööta.
- Kui mikrofon on ühendatud, siis digitaalse väljundi terminal ei tööta.
- Mikrofoni helisignaale edastatakse ainult analoogheliväljundist („Analog Audio Out").
- Kui mikrofon on ühendatud mikrofoni pessa esipaneelil, muudetakse 5,1-kanaliline heli automaatselt 2-kanaliliseks heliks. Seda ei saa muuta mitte mingil muul moel, kui vaid mikrofoni lahti ühendades.

Seadistustemenüü muutmine

Seadistustemenüü häälestamine

Seadistustemenüü võimaldab teil oma DVD-mängijat kohandada, võimaldades valida erinevaid keele-eelistusi, käivitada vanemlik kontroll ning isegi reguleerida DVD-mängijat vastavalt sellele, millist tüüpi teler teil on.

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage◀/▶nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida „Setup Menu" (seadistuste menüü), seejärel vajutage ▶ või **ENTER**, et tuua esile alammenüü.
3. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida alammenüü üksus, seejärel vajutage ▶ või **ENTER**.
4. Kui soovite seadistuste ekraanivaatest pärast seadistuste tegemist väljuda, vajutage naasmisnuppu **RETURN.**

Kuvaseadete häälestamine

Kuvaseaded võimaldavad teil häälestada DVD-mängija erinevaid videofunktsioone.

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage◀/▶nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida **DISPLAY** (kuva), seejärel vajutage ▶või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.

„ BD Wise" seadistamine (ainult DVD-D530)

Kui DVD-mängija on ühendatud SAMSUNGI teleriga, mis toetab „BD Wise" funktsiooni, saate nautida optimeeritud pildikvaliteeti, lülitades „BD Wise" funktsiooni sisse.

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage◀/▶nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida **DISPLAY** (kuva), seejärel vajutage▶ või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida **BD WISE**, seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida **ON/OFF** (sisse/välja), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

Märkus

- **Antud valikut saab muuta ainult siis, kui teler toetab „BD Wise" funktsiooni.**
- **Vaadake oma teleri kasutusjuhendit, et teada saada, kas teie teler toetab täiskaadrilaotust. Kui täiskaadrilaotust toetatakse, järgige teleri kasutusjuhendi peatükki teleri menüüsüsteemi täiskaadrilaotuse seadistuste kohta.**
- **Kui videoväljund on valesti seatud, võib ekraan olla blokeeritud.**
- **HDMI-väljundi jaoks võimalik resolutsioon võib sõltuda ühendatud telerist või projektorist. Rohkem detaile vaadake oma teleri või projektori kasutusjuhendist.**
- **Kui taasesituse ajal muudetakse resolutsiooni, võib normaalse pildi ilmumine mõned sekundid aega võtta.**
- **Kui seate HDMI väljundresolutsiooni sättele 720p,1080p või 1080i, pakub HDMI-väljund paremat pildikvaliteeti.**
- **Soovitame suuremate kui 720 X 480 pikslit JPEG-failide taasesitamisel „BD Wise" funktsiooni välja lülitada.**

Helivalikute seadistamine

Heliseaded võimaldavad seadistada heliseadme ja helistaatuse sätteid sõltuvalt kasutatavast helisüsteemist.

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage ◀/▶ nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida **AUDIO** (heli), seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.

Märkus :
- **Esitades plaati, millel on MPEG-heli ja te olete heliseadete menüüs valinud bitivoo, ei pruugi digitaalne helipesa heli väljastada.**
- **Esitades DTS-heliplaati ei väljastata analoogheli.**
- **Isegi kui PCM alamdiskreetimine on väljalülitatud.**
  - Mõned plaadid väljastavad läbi digitaalsete väljundite ainult alamdiskreeditud heli.

HDMI (ainult DVD-D530)
- **Kui teie teler ei ühildu tihendatud mitmekanaliliste formaatidega („Dolby Digital", DTS, MPEG), peaksite seadma „Digital Audio" (digitaalse heli) sättele PCM.**
- **Kui teie teler ei ühildu LPCM diskreetimissagedustega, mis on suuremad kui 48kHz, peaksite PCM alamdiskreetimise („PCM Down sampling") sisse lülitama.**

Toodetud „Dolby Laboratories" litsentsi alusel. „Dolby" ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories" kaubamärgid.

„DTS" ja „DTS Digital Out" on „Digital Theater Systems, Inc" kaubamärgid.

Süsteemiseadete häälestamine

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage ◀/▶ nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida S**YSTEM** (süsteem), seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.

„ Anynet+" (HDMI-CEC) seadistamine (ainult DVD-D530)

„Anynet+" on funktsioon, mida saab kasutada, et juhtida seadet SAMSUNGI teleripuldi abil, ühendades seadme DVD D530 HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga. (See on võimalik ainult SAMSUNGI telerite puhul, mis toetavad „Anynet+" funktsiooni).

Valige säte „On" (sees), kui ühendate mudeli DVD D530 SAMSUNGI teleriga, mis toetab „Anynet+" funktsiooni.

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage◀/▶ nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida **SYSTEM (süsteem)**, seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida **ANYNET+ (HDMI-CEC)**, seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.
4. Seadke „Anynet+"(HDMI-CEC) oma DVD-mängijas sättele „On" (sees), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
5. Seadistage „Anynet+" funktsioon oma teleris. (Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake teleri kasutusjuhendit.)
   - Vajutades teleripuldil „Anynet+" nuppu, ilmub alljärgnev ekraanikuva.

Märkus
- Vajutades seadme esitusnuppu **PLAY** samal ajal, kui vaatate telerit, muutub teleriekraan esitusekraaniks.
- Kui esitate DVD-plaati siis, kui teler on väljalülitatud, lülitub teler sisse.
- Kui lülitate teleri välja, lülitub automaatselt välja ka DVD-mängija.
- Kui muudate DVD-plaati esitades teleris HDMI sätte teiste allikate peale (komposiit, komponent jne), lõpetab DVD-mängija esitamise.

Keeleseadete häälestamine

Kui seadistate eelnevalt DVD-mängija menüü, plaadi menüü, heliriba ja subtiitrite keele, siis tulevad need automaatselt esile iga kord, kui filmi vaatate.

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage ◀/▶ nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida **LANGUAGE** (keel), seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ▲/▼ nuppe, et valida soovitud keel, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

Märkus
- Keel valitakse ja ekraan naaseb keele seadistusmenüüsse.
- Seadistustemenüü kaotamiseks vajutage MENU nuppu.
- Kui valitud keelt pole plaadile salvestatud, valitakse eelnevalt salvestatud originaalkeel.
- Valige „Original" (originaal), kui soovite, et vaikimisi heliribaks oleks originaalkeel, milles plaat on salvestatud.
- Valige „Automatic" (automaatne), kui soovite, et subtiitrite keel oleks sama, mis heliriba keeleks valitud keel.
- Mõned plaadid ei pruugi sisaldada seda keelt, mille oma algseks keeleks valisite; sellisel juhul kasutab plaat oma algupärast keeleseadistust.

Turvaseadete häälestamine

Vanemliku kontrolli funktsioon töötab koos DVD-plaatidega, millele on määratud hindamistasemed, mis aitavad teil kontrollida DVD-plaatide tüüpe, mida teie pere vaatab. Plaadil on kuni 8 hindamistaset.

Hindamistaseme seadistamine ja salasõna muutmine

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage ◀/▶nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida **SECURITY** (turvalisus), seejärel vajutage ▶või **ENTER** nuppu. Sisestage oma salasõna.
3. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida **PARENTAL/CHANGE PASSWORD** (vanemlik kontroll/vaheta salasõna), seejärel vajutage ▶või **ENTER** nuppu.
4. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida soovitud hindamistase, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
   Näiteks **KID SAFE** (lastele ohutu) taseme seadistamine
   - Näiteks kui valite „Kids Safe" (lastele ohutu) taseme, siis ei ole võimalik plaate, mis sisaldavat 2. või kõrgemat taset, esitada.
5. Sisestage oma salasõna. Kui see on esimene kord, sisestage 0000. Seejärel sisestage uus salasõna. Uus salasõna peab olema midagi muud kui 0000, et vanemliku kontrolli funktsioon aktiveeruks. Seejärel sisestage uus salasõna uuesti.

Turvalisuse tasemed:

❶ **KID SAFE** (lastele ohutu)

❷ **G** (üldine vaatajaskond): kõik vanusegrupid on lubatud

❸ **PG** (vanemate järelvalve soovituslik): osa filmist ei pruugi olla sobilik väikestele lastele.

❹ **PG 13** (PG-13: vanemaid on tungivalt hoiatatud): osa filmimaterjalist ei pruugi olla sobilik alla 13-aastastele lastele.

❺ **PGR** (soovitame vanemlikku järelvalvet): see pole lastele tingimata sobimatu, kuid vaataja peab ise otsustama ning vanematel ning hooldajatel soovitatakse nooremaid vaatajaid juhendada.

❻ **R** (keelatud): alla 17-aastased vajavad täiskasvanu juuresolekut.

❼ **NC17** (NC-17): alla 17-aastastele pole sobilik.

❽ **ADULT** (täiskasvanutele)

Märkus:

- Kui olete oma salasõna unustanud, vaadake „Unustasite salasõna" peatükki veaotsingu osas.

Üldiste seadete häälestamine

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage ◀/▶nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida **GENERAL** (üldine), seejärel vajutage ▶või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.

Tugiseadete häälestamine

Tugiseaded võimaldavad teil kontrollida informatsiooni oma DVD-mängija kohta, nagu näiteks mudeli koodi, tarkvara versiooni. Seeria- ja versiooni numbrid leiate DVD-mängija tagaküljelt.

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage menüünuppu **MENU** kaugjuhtimispuldil. Vajutage ◀/▶nuppe, et valida **SETTINGS** (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
2. Vajutage ▲/▼nuppe, et valida **SUPPORT** (tugi), seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.
3. Valige **PRODUCT INFORMATION** (toote informatsioon), seejärel vajutage ▶ või **ENTER** nuppu.

Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist palun kontrollige järgnevat.

Probleem	Tegevus
Ekraan on kinni kiilunud.	• Vajutage ▶ ‖ nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud. Kõik seaded taastatakse vaikimisi väärtustele.
Unustasite salasõna	• Vajutage ▶‖ nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud. Kõik seaded, k.a. salasõna, taastatakse vaikimisi väärtustele. Kasutage seda ainult äärmisel vajadusel.
HDMI väljund puudub	• Kontrollige, kas videoväljundis on HDMI sisselülitatud. • Kontrollige ühendust teleri ja DVD-mängija HDMI-pesa vahel. • Vaadake, kas teler toetab seda 480p/ 576p/720p/1080i/1080p resolutsiooniga DVD-mängijat.
Ebanormaalne HDMI väljundi ekraan.	• Kui ekraanile ilmub müra, siis see tähendab, et teler ei toeta HDCP-d (lairiba-digisisu kaitse).
HDMI väljund virvendab	• Kontrollige, kas teie teleri süsteem on õigesti seadistatud. • Ekraanivirvendus võib ilmneda, kui kaadrikiirus on teisendatud 50Hz pealt 60 Hz peale, et esitada 720p/1080i/ 1080p HDMI (kõrglahutusega multimeedumiliides) väljundit. • Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.

Tehnilised andmed

Üldine	**Voolunõuded**	AC110~240V, 50/60Hz
	Voolutarbimine	Toiteploki ja voolutarbimise kohta teabe saamiseks vaadake palun toote küljes olevat silti.
	Kaal	1,2 Kg
	Mõõdud	360mm(L) X 207mm(S) X 42mm(K)
	Töötamise temperatuurivahemik	+5°C kuni +35°C
	Töötamise niiskusvahemik	10% kuni 75%
Videoväljund	**Komposiitvideo**	1 kanal : 1.0 Vp-p (koormus 75 Ω)
	„Scart" pesa	R (punane) : 0.7 Vp-p (koormus 75 Ω) G (roheline) : 0.7 Vp-p (koormus 75 Ω) B (sinine) : 0.7 Vp-p (koormus 75 Ω) Komposiitvideo : 1.0 Vp-p (koormus 75 Ω) Valgustiheduse signaal : 1.0 Vp-p (koormus 75 Ω) Värvisignaal : 0.3 Vp-p (koormus 75 Ω)
	Komponentvideo	Y : 1.0 Vp-p (koormus 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (koormus 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (koormus 75 Ω)
	HDMI (ainult DVD-D530)	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i
Heliväljund	**Väljundterminal**	RCA, SCART
	Maksimaalne väljundi tase	2Vrms
	Sageduskarakteristik	20 Hz kuni 20 kHz
	Digitaalne heliväljund	Koaksiaalterminal (S/PDIF)

Märkused

Garantiiteave

GARANTIITEENINDUSE POLIITIKA JA PROTSESS

Käesolev garantii Samsung tootele kehtib kakskümmend neli (24) kuud alates ostukuupäevast ja katab defektseid materjale ja tootmisvigu. Kui garantiihooldus osutub vajalikuks, peaksite võtma ühendust Samsungi Klienditoega allpool toodud telefoninumbritel.

Samsungi volitatud teeninduskeskused Euroopa Majanduspiirkonna riikides täidavad garantiitingimusi ka teistest Euroopa Majanduspiirkonna riikidest soetatud toodetele vastaval selle riigi seadustele.

Probleemide tekkimise korral saate informatsiooni Samsungi volitatud teeninduskeskuste kohta siit:

SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, SIA
Duntes 6
Riia, LV-1013, Läti
Tel : 800 7267 (Eesti)
Veeb : www.Samsung.com/ee

GARANTIITINGIMUSED

1. Garantii kehtib ainult siis, kui garantiihoolduse vajaduse tekkimisel on garantiikaart täielikult ja korrektselt täidetud ning see esitatakse koos originaalarve, müügitšeki või kviitungiga ning seerianumber tootel ei ole rikutud.
2. Samsungi kohustused piirduvad toote või vigase osa parandamise või paremal äranägemisel asendamisega.
3. Garantiiremonti peab teostama volitatud teeninduskeskus. Samsungi poolt volitamata teeninduskeskuse poolt teostatud remondi kulusid ei kompenseerita ja antud garantii ei kata sellist remonti ega selle põhjustatud kahjustusi tootele.
4. Juhul, kui toodet on vaja kohandada vastavaks kohalikele tehnilistele- või ohutusstandarditele, siis ei loeta seda toodet materjali ega valmistamise poolest defektseks (välja arvatud juhul, kui tegemist on riigiga, kus toode disaniti ja toodeti). Antud garantii ei kata ega kompenseeri selliseid kohandamisi ega nendest tulenevaid kahjustusi.
5. Antud garantii ei kata järgnevat :
(a) Regulaarne kontroll, hooldus ja osade parandamine või asendamine normaalse kulumise tõttu.
(b) Toote transportimise, eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud.
(c) Vale kasutamine, sealhulgas toote kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel või vale paigaldamine.
(d) Äikese, vedeliku, tule, kõrgema jõu, sõja, rahvarahutuste, vale elektripinge, puuduliku ventilatsiooni või mis tahes muude
Samsungi poolt kontrollimatute asjaolude poolt põhjustatud kahjud.
6. Antud garantii kehtib igale isikule, kes on toote seaduslikult garantiiperioodi jooksul ostnud.
7. Antud garantii ei mõjuta riigi seadustest tulenevaid tarbija seadusejärgseid õigusi müüja vastu lähtuvalt ostulepingust või muul juhul. Kui riigi seadused ei sätesta vastupidist, siis antud garantiiga antud õigused on tarbija ainsad õigused ning Samsung, selle filiaalid ja levitajad ei vastuta kaudsete või tagajärgedest johtuvate kahjude ega salvestuste, kompaktdiskide, videode või audiokassettide või muu seotud varustuse või materjalide kahjustuste eest.
8. Mõned tooted võivad erineda käesolevates juhendites. Küsige oma edasimüüjalt või kohaliku Samsung veebisaidilt.

Seadme õige ladustamine (Elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemine)

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteem)

See märk seadmel või sellega kaasas olevatel dokumentidel tähistab, et seadet ei tohi koos teiste majapidamisjäätmetega ära visata. Keskkonna- ja tervisekahjustuste vältimiseks tuleb seade likvideerida teist tüüpi materjalidest eraldi, et toetada materjalide taaskasutamist.

Kodumajapidamised peaksid ladustamis- ja taaskäitlemisalase täiendava info saamiseks kontakteeruma edasimüüjaga või kohaliku omavalitsusega.

Äriettevõtted peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi.

Antud tootes sisalduvate akude korrektne äraviskamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi akude tagastussüsteemid.)

Antud märgistus akul, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et antud toote akusid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele akudele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb osutavad, et aku sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem kui on lubatud EC Direktiivis 2006/66 viidatud tasemetega. Kui akudest ei vabaneta korrektselt, võivad need ained kahjustada inimeste tervist või keskkonda.

Looduslike ressursside kaitsmiseks ning materjalide taaskasutamise edendamiseks eraldage palun akud muud tüüpi prügist ja taaskäidelge need oma kohaliku tasuta akude tagastussüsteemi abil.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeeninduse.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi leheküljg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee